

# BATTLE GAREGGA™


バトルガレツガ

## 取扱説明書 OPERATOR'S MANUAL

### ■設置の概要

- エッジコネクター  
EDGE CONNECTOR
- JAMMA規格 JAMMA STANDARD
- タテ画面 VERTICAL SCREEN
- コントロールパネル CONTROL PANEL

8WAY JOYSTICK

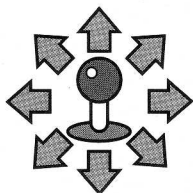

SHOT (ショット)



SPECIAL WEAPON (スペシャルウエポン)



CHANGE FORMATION (オプション操作)



※クレジットは10以上投入できません。

### JAMMA

| SOLDER SIDE (半田面) |      | PARTS SIDE (部品面)  |
|-------------------|------|-------------------|
| GND               | A 1  | GND               |
| GND               | B 2  | GND               |
| +5V               | C 3  | +5V               |
| +5V               | D 4  | +5V               |
|                   | E 5  |                   |
| +12V              | F 6  | +12V              |
|                   | H 7  |                   |
| COIN COUNTER 2    | J 8  | COIN COUNTER 1    |
| (COIN LOCK OUT 2) | K 9  | (COIN LOCK OUT 1) |
| SP(-)             | L 10 | SP(+)             |
|                   | M 11 |                   |
| VIDEO GREEN       | N 12 | VIDEO RED         |
| VIDEO SYNC        | P 13 | VIDEO BLUE        |
| SERVICE SW        | R 14 | VIDEO GND         |
|                   | S 15 | TEST SW           |
| COIN SW 2         | T 16 | COIN SW 1         |
| START SW 2        | U 17 | START SW 1        |
| 2P UP             | V 18 | 1P UP             |
| 2P DOWN           | W 19 | 1P DOWN           |
| 2P LEFT           | X 20 | 1P LEFT           |
| 2P RIGHT          | Y 21 | 1P RIGHT          |
| 2P PUSH 1         | Z 22 | 1P PUSH 1         |
| 2P PUSH 2         | a 23 | 1P PUSH 2         |
| 2P PUSH 3         | b 24 | 1P PUSH 3         |
|                   | c 25 |                   |
|                   | d 26 |                   |
| GND               | e 27 | GND               |
| GND               | f 28 | GND               |

# BATTLE GAREGGA DIP-SW

| DIP-SW1                       |              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| テストモード<br>TEST MODE           | NORMAL PLAY  | OFF |     |     |     |     |     |     |     |
|                               | TEST PATTERN | ON  |     |     |     |     |     |     |     |
| ゲーム開始時のクレジット<br>STARTING COIN | NORMAL       |     | OFF |     |     |     |     |     |     |
|                               | X2           |     | ON  |     |     |     |     |     |     |
| COIN 1 (COIN/CREDIT)          | 1/1          |     |     | OFF | OFF | OFF |     |     |     |
|                               | 1/2          |     |     | ON  | OFF | OFF |     |     |     |
|                               | 1/3          |     |     | OFF | ON  | OFF |     |     |     |
|                               | 1/4          |     |     | ON  | ON  | OFF |     |     |     |
|                               | 2/1          |     |     | OFF | OFF | ON  |     |     |     |
|                               | 3/1          |     |     | ON  | OFF | ON  |     |     |     |
|                               | 4/1          |     |     | OFF | ON  | ON  |     |     |     |
| COIN 2 (COIN/CREDIT)          | 1/1          |     |     |     |     |     | OFF | OFF | OFF |
|                               | 1/2          |     |     |     |     |     | ON  | OFF | OFF |
|                               | 1/3          |     |     |     |     |     | OFF | ON  | OFF |
|                               | 1/4          |     |     |     |     |     | ON  | ON  | OFF |
|                               | 2/1          |     |     |     |     |     | OFF | OFF | ON  |
|                               | 3/1          |     |     |     |     |     | ON  | OFF | ON  |
|                               | 4/1          |     |     |     |     |     | OFF | ON  | ON  |
| フリープレイ FREE PLAY              |              |     |     | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  |
| 出荷時の設定 DEFAULT SETTING        |              | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

| DIP-SW2                    |                          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 難易度<br>DIFFICULTY          | B 普通 NORMAL              | OFF | OFF |     |     |     |     |     |     |
|                            | A 簡単 EASY                | ON  | OFF |     |     |     |     |     |     |
|                            | C 少し難しい HARD             | OFF | ON  |     |     |     |     |     |     |
|                            | D 難しい VERY HARD          | ON  | ON  |     |     |     |     |     |     |
| モニター画面反転<br>SCREEN FLIP    | OFF                      |     |     | OFF |     |     |     |     |     |
|                            | ON                       |     |     | ON  |     |     |     |     |     |
| デモプレイ中のサウンド<br>DEMO SOUND  | ON                       |     |     |     | OFF |     |     |     |     |
|                            | NO SOUND                 |     |     |     | ON  |     |     |     |     |
| プレイヤー数<br>NUMBER OF PLAYER | 3                        |     |     |     |     | OFF | OFF | OFF |     |
|                            | 4                        |     |     |     |     | ON  | OFF | OFF |     |
|                            | 2                        |     |     |     |     | OFF | ON  | OFF |     |
|                            | 1                        |     |     |     |     | ON  | ON  | OFF |     |
|                            | 5                        |     |     |     |     | OFF | OFF | ON  |     |
|                            | 6                        |     |     |     |     | ON  | OFF | ON  |     |
|                            | MULTIPLE                 |     |     |     |     | OFF | ON  | ON  |     |
|                            | INVINCIBLE MODE          |     |     |     |     | ON  | ON  | ON  |     |
| エクステンドプレイ<br>EXTRA PLAYER  | 1,000,000 EACH           |     |     |     |     |     |     |     | OFF |
|                            | 1,000,000/2,000,000 ONLY |     |     |     |     |     |     |     | ON  |
| 出荷時の設定 DEFAULT SETTING     |                          | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

| DIP-SW3                             |         | 1   | 2   |  |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|--|
| ステージエディット<br>STAGE EDIT ※JAPAN ONLY | DISABLE | OFF |     |  |
|                                     | ENABLE  | ON  |     |  |
| コンティニュープレイ<br>CONTINUE PLAY         | ON      |     | OFF |  |
|                                     | OFF     |     | ON  |  |
| 出荷時の設定 DEFAULT SETTING              |         | OFF | OFF |  |